

KOMPOTOI

Damit
alles gut
läuft!

ANLEITUNG ZUM LEEREN DES VOLLEN URINTANKS

... in einen Zwischenbehälter (mit Pumpe)

Im Verhältnis 1:8 mit Wasser vermischt, kann der Urin für private Verwendungen ausgebracht werden.



A

Urinstand regelmässig kontrollieren. Zum Leeren wie folgt vorgehen: Kabine abschliessen.




B

Wartungsraum aufschliessen und Klappe für den Urintank öffnen.



C

Schlauch mit Gardena-Adapter an den Urintank anschliessen.

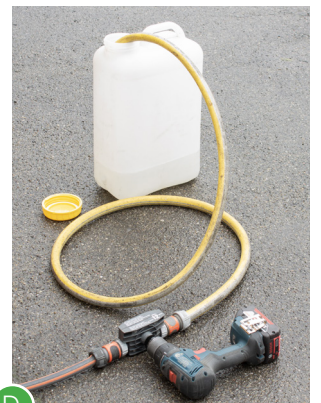

D

Pumpe (z.B. Bohrmaschinenpumpe) verbinden und Schlauchende in den Zwischenbehälter legen.



E

Roten Hebel nach unten drehen.



F

Urin mit der Pumpe abpumpen.



G

Wenn der Urintank leer ist, roten Hebel zum schliessen wieder nach oben drehen und Schlauch abhängen.



H

Klappe und Wartungsraum wieder schliessen und Kabine wieder öffnen.



KOMPOTOI

KOMPOTOI

Damit
alles gut
läuft!

ANLEITUNG ZUM LEEREN DES VOLLEN URINTANKS

... direkt in die Kanalisation (ohne Pumpe)



A

Urinstand regelmässig kontrollieren. Zum Leeren wie folgt vorgehen: Kabine abschliessen.



B

Anschluss an Kanalisation finden.



C

Wartungsraum aufschliessen.



D

Klappe für den Urintank öffnen.



E

Schlauch mit Gardena-Adapter an den Urintank anschliessen.



F

Anderes Schlauchende in die Kanalisation leiten, roten Hebel nach unten drehen und Urin ablaufen lassen.



G

Wenn der Urintank leer ist, roten Hebel zum schliessen wieder nach oben drehen und Schlauch abhängen.



H

Klappe und Wartungsraum wieder schliessen und Kabine wieder öffnen.



KOMPOTOI