

# KOMPOTOI



## ANLEITUNG ZUM LEEREN DES VOLLEN URINTANKS

### ... in einen Zwischenbehälter (mit Pumpe)

Im Verhältnis 1:8 mit Wasser vermischt, kann der Urin für private Verwendungen ausgebracht werden.



**A** Urinstand regelmässig kontrollieren. Zum Leeren wie folgt vorgehen: Kabine abschliessen.



**B** Wartungsraum aufschliessen und Klappe für den Urintank öffnen.



**C** Schlauch mit Gardena-Adapter an den Urintank anschliessen.



**D** Pumpe (z.B. Bohrmaschinenpumpe) verbinden und Schlauchende in den Zwischenbehälter legen.



**E** Roten Hebel nach unten drehen.



**F** Urin mit der Pumpe abpumpen.



**G** Wenn der Urintank leer ist, roten Hebel zum schliessen wieder nach oben drehen und Schlauch abhängen.



**H** Klappe und Wartungsraum wieder schliessen und Kabine wieder öffnen.



# KOMPOTOI



## ANLEITUNG ZUM LEEREN DES VOLLEN URINTANKS

... direkt in die Kanalisation (ohne Pumpe)



**A** Urinstand regelmässig kontrollieren. Zum Leeren wie folgt vorgehen: Kabine abschliessen.



**B** Anschluss an Kanalisation finden.



**C** Wartungsraum aufschliessen.



**D** Klappe für den Urintank öffnen.




**E** Schlauch mit Gardena-Adapter an den Urintank anschliessen.



**F** Anderes Schlauchende in die Kanalisation leiten, roten Hebel nach unten drehen und Urin ablaufen lassen.



**G** Wenn der Urintank leer ist, roten Hebel zum schliessen wieder nach oben drehen und Schlauch abhängen.

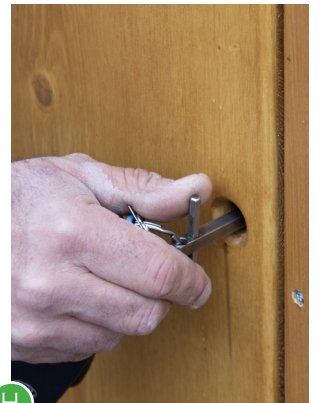

**H** Klappe und Wartungsraum wieder schliessen und Kabine wieder öffnen.

